

Mikroprocesorowy Zegar Szkolny  
"Elektroniczna Woźna"  
*wersja 10.xx*  
Instrukcja obsługi



## **Spis treści:**

<b>1. CECHY UŻYTKOWE ZEGARA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. INSTALACJA I URUCHOMIENIE ZEGARA.....</b>	<b>5</b>
<b>3. PROGRAMOWANIE ZEGARA.....</b>	<b>6</b>
3.1 MENU 1-MENU GŁÓWNE.....	7
3.1.1 Ustawianie czasu i daty.....	7
3.1.2 Przegląd lekcji.....	9
3.1.3 Nastawy lekcji.....	9
3.1.4 Nastawy dzwonek.....	9
3.1.5 Dni wolne.....	10
3.1.6 Zegary dodatkowe.....	12
3.1.6.1 Podłączenie zegara.....	12
3.1.6.2 Konfiguracja zegara.....	12
3.1.6.3 Powrót do menu.....	13
3.1.7 Powrót do zegara.....	13
3.2 NASTAWY LEKCJI - MENU2.....	13
3.2.1 Typ lekcji.....	13
3.2.2 Lekcja normalna / Lekcja Skrócona.....	14
3.2.3 Rozkład normalny / Rozkład skrócony.....	15
3.2.4 Dni robocze.....	16
3.2.5 Powrót do menu.....	17
3.3 NASTAWY DZWONKÓW – MENU3.....	17
3.3.1 Dzwonek główny.....	17
3.3.2 Dzwonki wstępne.....	17
3.3.3 Dzwonki dodatkowe.....	18
3.3.4 Powrót do menu.....	20
<b>4. STEROWANIE DZWONKIEM.....</b>	<b>20</b>
4.1 RĘCZNE WŁĄCZANIE DZWONKA.....	20
4.2 OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z AUTOMATYCZNYM WŁĄCZANIEM DZWONKA.....	21
<b>5. OBSŁUGA TECHNICZNA ZEGARA.....</b>	<b>21</b>
5.1 WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH.....	21
ZDJĘCIE 1.....	22
5.2 REGULACJA DOKŁADNOŚCI PRACY ZEGARA.....	22
<b>6. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH.....</b>	<b>23</b>
<b>7. ZAŁĄCZNIKI.....</b>	<b>24</b>
7.1 WOŻNA Z ANTENĄ DCF.....	24
7.1.1 Podłączenie anteny DCF.....	24
7.1.2 Konfiguracja Elektronicznej Wożnej do odbioru sygnału DCF.....	24
7.1.3 Ustawienie anteny do odbioru sygnału DCF.....	25

# Elektroniczna Woźna

## wersja 10.XX

„Elektroniczna Woźna” jest urządzeniem o wysokich walorach użytkowych i dużej niezawodności. Spełnia ono podstawowe funkcje zegara (wskazywanie dokładnego czasu, bieżącej daty), umożliwia automatyczne włączanie i wyłączenie dzwonek szkolnych z uwzględnieniem tzw. lekcji "skróconych", dzwonek wstępnych przed dzwonekami kończącymi lekcje i przerwy, dzwonek dodatkowych niezależnych od rozkładu lekcji oraz zaprogramowanie dodatkowych dni wolnych w całym roku szkolnym. Umożliwia również sterowanie wyświetlaczami korytarzowymi „Zegar LED EW+”.

Sposób montażu zegara jest maksymalnie uproszczony i sprowadza się do zastąpienia istniejącego włącznika dzwoneka naszym urządzeniem (specjalna funkcja umożliwia natychmiastowe włączenie dzwoneka poza zaprogramowanym planem lekcji i przerw).

Firma TeleVox dziękuje za zakup „Elektronicznej Woźnej” i życzy Państwu zadowolenia z użytkowania naszego urządzenia.


## 1. Cechy użytkowe zegara.

---

Zegar został skonstruowany w oparciu o nowoczesne układy elektroniczne firm Philips, Alps, Texas Instruments.

Sercem zegara jest 8-bitowy mikrokontroler jednokładowy ATMEGA16 firmy Atmel. Program zawarty w wewnętrznej pamięci FLASH zapewnia duże możliwości programowania zegara według indywidualnych potrzeb użytkownika przy jednoczesnej prostocie obsługi.

Za odmierzenie bieżącego czasu odpowiedzialny jest układ zegara czasu rzeczywistego (PCF 8583/8563 firmy Philips).

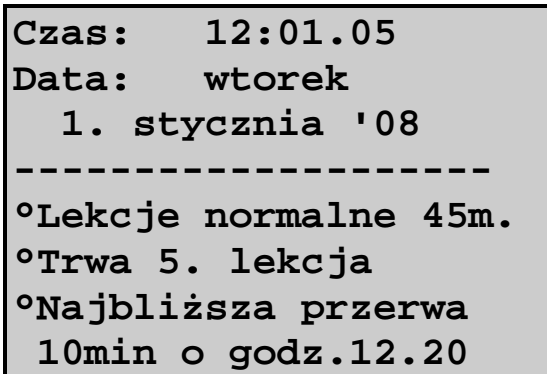

Czas: 12:01.05  
Data: wtorek  
1. stycznia '08  
-----  
°Lekcje normalne 45m.  
°Trwa 5. lekcja  
°Najbliższa przerwa  
10min o godz.12.20

Technologia wykorzystana przy produkcji tego układu zapewnia bardzo mały pobór prądu, umożliwiając zastosowanie podtrzymania baterijnego na wypadek zaniku napięcia w sieci energetycznej. Bateria litowa zasilająca układ zapewnia ciągłą pracę zegara przez co najmniej 5 lat przy braku zasilania z sieci (podczas podtrzymania baterijnego wyświetlacz jest wygaszony oraz dzwonek nie jest załączany).

Rys.1a

Programowanie zegara odbywa się za pomocą 4-przyciskowej klawiatury i alfanumerycznego wyświetlacza LCD (8 linii po 20 znaków). Zastosowany wyświetlacz pozwala na równoczesne wyświetlanie kilku informacji (**główny ekran** - rys.1a i 1b):

a/ bieżącego czasu i pełnej aktualnej daty;

b/ dodatkowych informacji:


- rodzaju lekcji w danym dniu i ich długości;

- numeru trwającej lekcji lub przerwy i czasu jej zakończenia;
- informacji o zakończeniu lekcji w danym dniu;
- informacji, że dzień jest dniem wolnym od nauki;
- daty następnego dnia nauki.

System rozwijanych menu pozwala na szybkie nabycie umiejętności programowania wszelkich parametrów zegara, nawet osobie nie mającej doświadczenia w obsłudze urządzeń mikroprocesorowych.

Zegar szkolny w wersji 10.xx, posiada następujące możliwości:

- wyświetlanie czasu w formacie 24-godzinnym: godziny, minuty, sekundy;
- automatyczną zmianę czasu letni/zimowy;
- wyświetlanie daty: dzień tygodnia, dzień miesiąca, miesiąc, rok; zegar posiada stuletni kalendarz automatycznie ustawiający dzień tygodnia na podstawie daty;
- programowany rozkład dni z lekcjami normalnymi, „skróconymi” i wolnymi od zajęć (w zakresie tygodnia);
- programowany czas trwania lekcji „normalnej” i „skróconej”: 1..90 minut;
- programowany rozkład maksymalnie 20 lekcji, niezależnie dla lekcji normalnych i „skróconych”;
- dzwonenie tzw. wstępnym (krótkim) dzwonkiem przed zakończeniem lekcji przerwy z możliwością zaprogramowania wyprzedzenia z jakim dzwonek dodatkowy dzwoni przed dzwonkiem głównym w zakresie 0..10 minut (niezależnie dla lekcji i przerw);
- dzwonenie tzw. dodatkowym dzwonkiem, czyli włączanie dzwonka o dowolnej porze na czas 1..59 sekund z możliwością wyboru czterech sposobów włączania: każdego dnia, w dni nauki z lekcjami normalnymi, w dni nauki z lekcjami skróconymi, w dni wolne od nauki; maksymalna liczba dzwonek dodatkowych wynosi 10;
- programowany czas trwania dzwonka w zakresie:
  - dzwonek główny: 1..30 sekund;
  - dzwonek dodatkowy: 0..30 sekund;
- programowany rozkład dni wolnych w całym roku szkolnym, maksymalnie może być zaprogramowanych do 25 dni wolnych pojedynczych lub w bloku (np. ferie, wakacje);
- natychmiastowe włączenie dzwonka niezależnie od wszystkich zaprogramowanych ustawień;
- sterowanie wyświetlaczami dodatkowymi „Zegar LED EW+”;  
(informacja na ostatniej stronie okładki)
- współpraca z anteną do odbioru sygnału DCF, zapewniającą automatyczną synchronizację z atomowym wzorcem czasu.

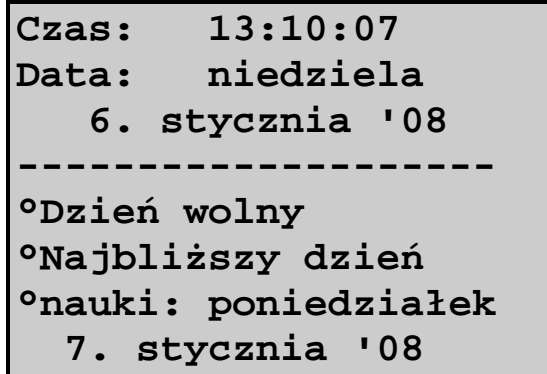

Rys.1b

## 2. Instalacja i uruchomienie zegara.


Obudowa zegara ma wymiary 175mm×108mm×50mm i jest przystosowana do zawieszania na ścianie. Mocowana jest za pomocą dwóch śrub lub haków wkręconych w ścianę w odstępnie 152mm; średnica śruby nie może być większa niż 4.5mm, natomiast średnica łba śruby powinna być w granicach 6-8mm. Ze względu na dostęp do klawiszy położonych na górnej ścianie obudowy oraz wychodzące od spodu 2 kable: zasilający i sterujący dzwonkiem, zalecane jest pozostawienie wolnej przestrzeni wokół zegara.

Z obudowy wyprowadzone są dwa kable: kabel zasilający zegar, zakończony wtyczką sieciową oraz kabel sterujący dzwonkiem. Kabel zakończony wtyczką sieciową należy podłączyć do uziemionego gniazda sieciowego, moc pobierana z sieci nie przekracza 2VA/~230V. Kabel sterujący zakończony dwoma pocynowanymi przewodami należy podłączyć w miejsce dotychczasowego włącznika dzwonka - dla maksymalnego uproszczenia montażu zegara szkolnego założono, że urządzenie będące przedmiotem niniejszego opisu fizycznie zastąpi ręczny wyłącznik dzwonka przy wykorzystaniu całej istniejącej instalacji elektrycznej zasilającej dzwonek.

Zegar może sterować nie tylko dzwonkiem szkolnym, ale także dowolnym urządzeniem elektrycznym mającym charakter rezystancyjny lub indukcyjny ( $\cos\varphi > 0.4$ ) i o prądzie zasilania nie większym niż 5A przy napięciu ~230V. Układ sterowania dzwonkiem (styki przekaźnika "normalnie otwarte") został zabezpieczony przy pomocy bezpiecznika topikowego 5A.

**UWAGA: na kablu sterujący nie jest podawane napięcie 230V, wyprowadzony jest tylko styk przekaźnika (rysunek 2).**

SCHEMAT INSTALACYJNY ZEGARA "ELEKTRONICZNA WOŻNA"

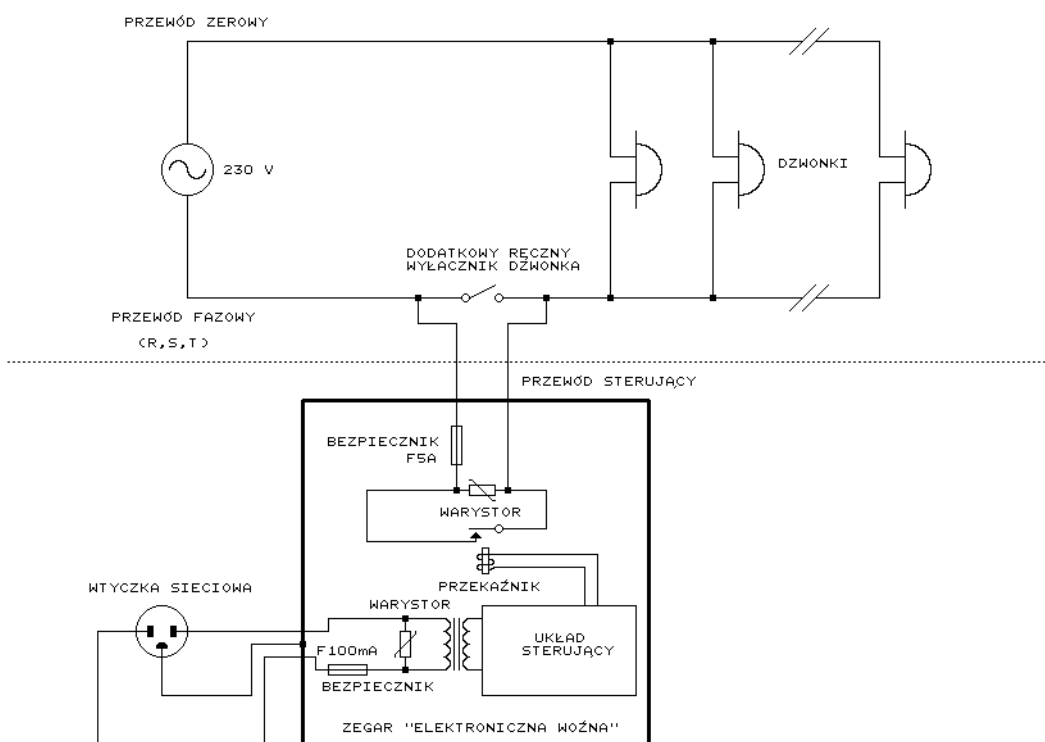

Rys. 2 Schemat instalacyjny zegara

### 3. Programowanie zegara.

---

Do programowania i obsługi zegara służą 4 przyciski o następujących oznaczeniach i funkcjach:

Nazwa klawisza	Oznaczenie symboliczne	Funkcja
K1	– MINUS	strzałka w górę/odejmij
K2	+ PLUS	strzałka w dół/dodaj
K3	→ NASTĘPNY	następna wielkość/funkcja
K4	↵ WPROWADŹ	zapamiętaj/wejdz/wyjdz

W dalszym opisie będą używane wyłącznie oznaczenia literowe: K1, K2, K3, K4. Klawisze K1 i K2 posiadają funkcję samo powtarzania (ang. "autorepeat") polegającą na tym, że krótkie naciśnięcie (do 1 sek.) któregośkolwiek z tych klawiszy jest traktowane jako rozkaz jednokrotnego zrealizowania przypisanej im funkcji, natomiast trzymanie przyciśniętego klawisza ponad 1 sek. powoduje automatyczne powtarzanie realizowanej funkcji z większą szybkością (np. przy wyborze jednej z opcji menu krótkie naciśnięcie K2 powoduje przesunięcie strzałki o jedną pozycję w dół, natomiast przytrzymanie klawisza ponad 1 sekundę powoduje cykliczne przesuwanie strzałki w dół co około 1/6 sekundy).

Klawisz K3 służy do zmiany ustawianej wielkości, np. każdorazowe naciśnięcie K3 w trybie ustawiania czasu powoduje przejście do:

- ustawiania minut, jeżeli poprzednio ustawiane były godziny;
- ustawiania sekund, jeżeli poprzednio ustawiane były minuty;
- ustawiania godzin, jeżeli poprzednio ustawiane były sekundy.

We wszystkich opcjach pole podlegające ustawianiu jest wyświetlane w sposób pulsujący. Na czas wciśnięcia dowolnego klawisza pulsowanie jest wyłączone.

Programowanie sterownika zalecamy wykonać w następującej kolejności:

- ustawienie bieżącego czasu i daty;
- ustawienie czasu trwania lekcji normalnych i skróconych;
- zaprogramowanie rozkładu lekcji normalnych i skróconych;
- zaprogramowanie rozkładu dni z lekcjami normalnymi i skróconymi w zakresie tygodnia;
- zaprogramowanie czasu trwania dzwonka głównego;
- ustawienie typu lekcji na „Według rozkładu”.

Po zaprogramowaniu powyższych wielkości sterownik gotowy jest do pracy. Dodatkowo można zaprogramować następujące parametry:

- dni wolne w zakresie całego roku;
- rozkład dzwonek wstępnych;
- rozkład dzwonek dodatkowych.

## 3.1 MENU 1-menu główne.


Naciśnięcie klawisza **K4** powoduje przerwanie wyświetlania **głównego ekranu** z bieżącym czasem i aktualną datą oraz pojawienie się nowego ekranu zwanego dalej **MENU 1** (rys.3). Widoczna po lewej stronie strzałka wskazuje opcję, którą można wywołać klawiszem **K4**. Zmiana pozycji strzałki w menu następuje po naciśnięciu klawisza **K1** lub **K2**:

**K1** - strzałka porusza się w górę (po osiągnięciu pozycji numer 1 następuje przejście do pozycji numer 7);

**K2** - strzałka porusza się w dół (po osiągnięciu pozycji numer 7 następuje przejście do pozycji numer 1).

W MENU 1 dostępne są następujące opcje:

- ustawianie czasu i daty;
- ustawianie daty;
- przegląd rozkładu lekcji i przerw w ciągu dnia;
- wywołanie menu umożliwiających ustawianie wszystkich parametrów lekcji, przerw i dzwonków;
- przegląd i ustawianie dni wolnych od nauki;
- ustawianie parametrów pracy zegarów dodatkowych (LED EW+)
- powrót do wyświetlania **ekranu głównego**.

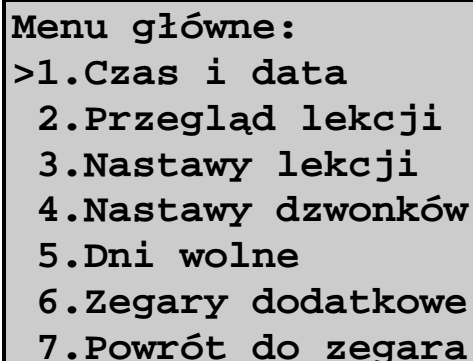

```
Menu główne:  
>1.Czas i data  
 2.Przegląd lekcji  
 3.Nastawy lekcji  
 4.Nastawy dzwonków  
 5.Dni wolne  
 6.Zegary dodatkowe  
 7.Powrót do zegara
```

Rys.3

### 3.1.1 Ustawianie czasu i daty.

Wygląd ekranu w trybie ustawiania czasu i daty przedstawia rysunek 4.


Zmiana pozycji strzałki w menu następuje po naciśnięciu klawisza **K1** lub **K2**:

**K1** - strzałka porusza się w górę (po osiągnięciu pozycji numer 1 następuje przejście do pozycji numer 4);

**K2** - strzałka porusza się w dół (po osiągnięciu pozycji numer 4 następuje przejście do pozycji numer 1).

W menu dostępne są następujące opcje:

- Czas;
- Data;
- Zegar DCF;
- powrót do **MENU 1**.

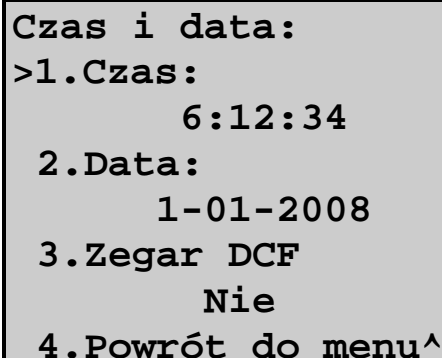

```
Czas i data:  
>1.Czas:  
      6:12:34  
 2.Data:  
      1-01-2008  
 3.Zegar DCF  
      Nie  
 4.Powrót do menu^
```

Rys. 4

Opcja 1 z menu „**Czas**” służy do ustawiania bieżącego czasu. Aby rozpocząć ustawianie należy ustawić strzałkę na pozycji pierwszej i nacisnąć klawisz K4.

Poszczególne elementy bieżącego czasu są ustawiane w następujący sposób (zmiana ustawianej wielkości godziny/minuty/sekundy następuje po naciśnięciu klawisza K3):

a) **ustawianie godzin,**

klawisze K1 i K2 pozwalają na dowolne ustawienie godziny przy pracującym zegarze, nie są zerowane sekundy, pozwala to na szybką zmianę godziny bez zmiany minut i sekund;

b) **ustawianie minut,**

w momencie pierwszego naciśnięcia klawisza K1 lub K2 zegar zatrzymuje się, sekundy zostają wyzerowane, minuty zwiększone lub zmniejszone odpowiednio do naciśniętego klawisza; start zegara jest możliwy poprzez przejście do ustawiania sekund i naciśnięcie klawisza K1/K2 lub poprzez wyjście z trybu ustawiania czasu poprzez naciśnięcie K4;

c) **ustawianie sekund,**

możliwe jest jedynie zerowanie sekund w dwóch różnych trybach:

- jeżeli sekundy zawierają się w przedziale 0..29, to naciśnięcie K1 lub K2 powoduje wyzerowanie sekund i uruchomienie zegara przy niezmiennych: godzinie i minucie bieżącego czasu;
- jeżeli sekundy zawierają się w przedziale 30..59, to naciśnięcie K1 lub K2 powoduje wyzerowanie sekund, dodanie jednej minuty, w razie konieczności aktualizację godzin oraz uruchomienie zegara.

Naciśnięcie klawisza K4 w dowolnym momencie ustawiania godzin, minut lub sekund powoduje przerwanie trybu ustawiania czasu i uruchomienie zegara jeżeli był zatrzymany.

***Uwaga:*** Na czas załączenia dzwonka blokowana jest możliwość ustawiania czasu. W takim przypadku wyświetlany jest komunikat: „**Blokada ustawiania czasu podczas dzwonka. Zaczekaj na koniec dzwonka lub naciśnij klawisz K4**”.

Opcja 2 „**Data**” służy do ustawiania bieżącej daty. Aby rozpocząć ustawianie należy ustawić strzałkę na pozycji drugiej i nacisnąć klawisz K4.

Ustawianie daty przebiega w analogiczny sposób jak ustawianie czasu.:

- przy użyciu klawiszy K1 i K2 można dowolnie ustawić dzień, miesiąc oraz rok;
- zmiana ustawianej wielkości dzień/miesiąc/rok następuje po naciśnięciu klawisza K3;
- zatwierdzenie daty następuje po naciśnięciu klawisza K4.

Po zatwierdzeniu wyboru wykonywany jest test poprawności daty. W przypadku stwierdzenia błędu następuje automatyczne skorygowanie daty w kierunku dat wcześniejszych, np. jeżeli użytkownik ustawił 31.04.2008 to nastąpi automatyczna korekcja do daty 30.04.2008.

Opcja 3 „**Zegar DCF**” służy do wyboru informacji czy do „Woźnej” podłączona jest antena DCF. Dla wersji bez anteny DCF należy ustawić opcję „**Nie**” a dla wersji z anteną opcję „**Tak**”. Aby rozpocząć ustawianie należy ustawić strzałkę na pozycji 3 i nacisnąć klawisz K4. Zmiana opcji **Tak/Nie** następuje po naciśnięciu klawisza K1 lub K2, zatwierdzenie wyboru następuje po naciśnięciu K4.

Powrót do MENU1 następuje po wybraniu opcji „4. *Powrót do menu*”.

### **3.1.2 Przegląd lekcji.**

Pozycja w MENU 1 zatytułowana „*Przegląd lekcji*” służy do szybkiego zapoznania się z zaprogramowanym rozkładem lekcji i przerw w całym dniu nauki. Wyświetlane są: numer lekcji, godzina rozpoczęcia lekcji, godzina zakończenia lekcji oraz długość następującej po niej przerwy.

Jeżeli długość przerwy przekracza 99 minut to zamiast czasu przerwy wyświetlany są znaki „+..”, natomiast jeżeli występuje nakładanie się lekcji wyświetlany jest znak „!”

Wybranie niniejszej opcji powoduje wyświetlenie podmenu (rys. 5), w którym dokonuje się wyboru pomiędzy przeglądem rozkładu lekcji normalnych, lekcji skróconych oraz wyjściem do MENU 1. Poruszanie się po podmenu i wybór opcji odbywa się w opisany już sposób. Na ekranie możliwe jest jednoczesne wyświetlenie godzin rozpoczęcia i zakończenia tylko 7 lekcji (rys. 6). Jeżeli ilość zaprogramowanych lekcji jest większa, to można wyświetlić niewidoczne lekcje przez użycie klawiszy K1 (przesuw w dół wyświetlanych linii) i K2 (przesuw w górę).


Zakończenie wyświetlania następuje przez naciśnięcie klawisza K4.

### **3.1.3 Nastawy lekcji.**

Wybór opcji „*Nastawy lekcji*” powoduje wyświetlenie kolejnego menu, zwanego dalej MENU 2 (rys. 9). Szczegółowy opis znajduje się w punkcie 3.2.


### **3.1.4 Nastawy dzwonek.**

Wybór opcji „*Nastawy dzwonek*” powoduje wyświetlenie kolejnego menu, zwanego dalej MENU 3 (rys. 16). Szczegółowy opis znajduje się w punkcie 3.3.

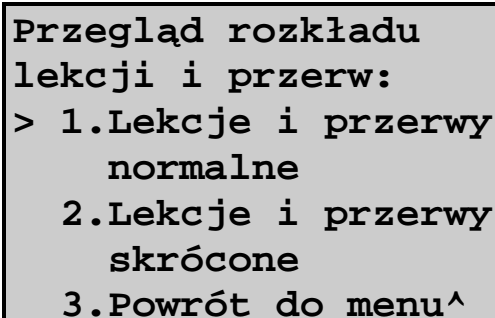

```
Przegląd rozkładu
lekcji i przerw:
> 1.Lekcje i przerwy
   normalne
   2.Lekcje i przerwy
   skrócone
   3.Powrót do menu^
```

Rys. 5

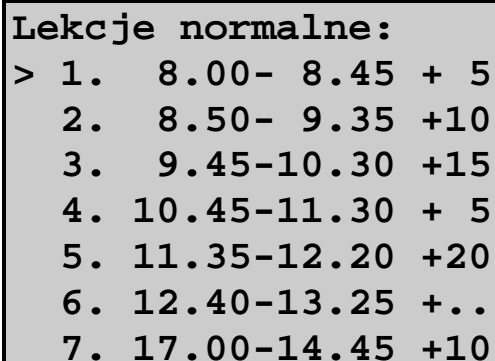

```
Lekcje normalne:
> 1. 8.00- 8.45 + 5
   2. 8.50- 9.35 +10
   3. 9.45-10.30 +15
   4. 10.45-11.30 + 5
   5. 11.35-12.20 +20
   6. 12.40-13.25 +..
   7. 17.00-14.45 +10
```

Rys. 6


### 3.1.5 Dni wolne.

Opcja ta służy do przeglądania zaprogramowanych dni wolnych, dodawania nowych dat, kasowania nieaktualnych oraz edytowania dat już wprowadzonych. Dаты zapisane w pamięci zegara służą określeniu, z wyprzedzeniem nawet rocznym, dodatkowych dni wolnych niezwiązanych z tygodniowym rozkładem lekcji. Możliwe jest więc np. na początku roku szkolnego zapisanie dat wszystkich ferii, świąt stałych oraz ruchomych, uwalniając użytkownika od problemu pamiętania o konieczności całkowitego wyłączenia dzwonka na wyżej wymienione okresy. Pojemność pamięci wynosi 25 dat, przy czym jest nieistotne, czy są to daty pojedyncze, np. 01.11, czy daty blokowe, np. 22.12-03.01.

Dla zwiększenia czytelności wyświetlanej informacji, zastosowano porządkowanie dat według kolejności ich występowania po sobie. Wychodząc z opcji edycji lub wstawiania wyszukiwane jest właściwe miejsce w które zostaje przeniesiona.

#### a) przeglądanie dat

ekran towarzyszący przeglądaniu dat przedstawia rys.7. Używając klawiszy K1 i K2 użytkownik ma możliwość poruszania strzałką po liście dat. Jeżeli ilość zaprogramowanych dat przekracza pojemność ekranu (7 linii), to można wyświetlić niewidoczne daty poprzez ustawienie strzałki w ostatniej linii i naciśnięcie klawisza K2 (przesuwanie listy dat do góry) lub ustawienie strzałki w pierwszej linii zawierającej datę i naciśnięcie klawisza K1 (przesuwanie listy dat w dół). Jeżeli ilość zaprogramowanych dat nie przekracza siedmiu, to efekt przesuwania listy (*scrollingu*) nie zachodzi ani w górę ani w dół, zaś strzałka porusza się tylko po liniach zawierających daty. Wyjście do **MENU 1** następuje po naciśnięciu klawisza K4.

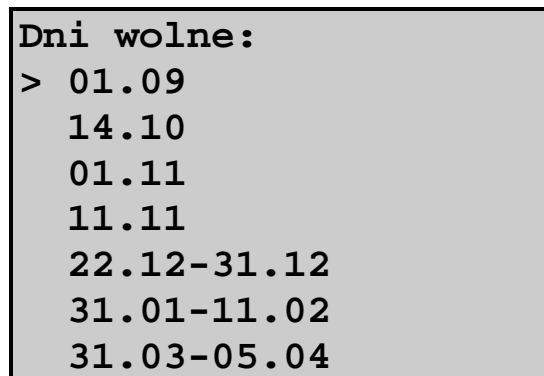

```
Dni wolne:  
> 01.09  
14.10  
01.11  
11.11  
22.12-31.12  
31.01-11.02  
31.03-05.04
```

Rys. 7

#### b) wstawianie dat

Sposób postępowania jest następujący:

- używając klawiszy K1 i K2 ustawić strzałkę na dacie, za którą użytkownik chce wstawić nową datę.
- nacisnąć klawisz K3 raz - z prawej strony daty pojawi się napis „←Wstaw”;
- nacisnąć klawisz K4 - spowoduje to wyświetlenie w następnej linii nowej daty (automatycznie proponowana jest data 1 stycznia) oraz zmianę napisu z „←Wstaw” na „←Edytuj”;
- od tego momentu sposób postępowania jest taki sam jak przy edytowaniu (patrz punkt d).

***Uwaga:** Jeżeli ilość wprowadzonych dat osiągnęła maksymalną liczbę, tj. 25, naciśnięcie klawisza K3 powoduje przelączenie tylko pomiędzy opcjami „←Edytuj” i „←Skasuj”.*

### c) kasowanie dat

dowolną datę można skasować postępując w następujący sposób :

- używając klawiszy K1 i K2 ustawić strzałkę na dacie, która ma ulec skasowaniu;
- nacisnąć klawisz K3 dwa razy - po prawej stronie daty pojawi się napis „←Skasuj”;
- nacisnąć klawisz K4 - cała data zacznie pulsować, co oznacza, że zegar czeka na potwierdzenie chęci jej skasowania;
- naciśnięcie klawisza K4 powoduje skasowanie daty, naciśnięcie jakiegokolwiek innego klawisza powoduje anulowanie opcji kasowania daty.

### d) edytowanie dat

opcja ta pozwala na zmianę daty już istniejącej - może być zmieniony dzień, miesiąc lub typ daty.

Sposób postępowania przy edycji jest następujący:

- używając klawiszy K1 i K2 ustawić strzałkę na dacie, która będzie edytowana;
- nacisnąć klawisz K3 - z prawej strony daty pojawi się napis „←Edytuj” ;
- nacisnąć klawisz K4 - spowoduje to wejście w tryb edycji, pole wyświetlające dzień daty zaczyna pulsować (pulsujące pole z liczbą oznacza, że zawartość tego właśnie pola może być zmieniana);
- klawisze K1 i K2 służą do zmniejszania lub zwiększania zawartości pola;
- klawisz K3 służy do zmiany ustawianego pola: każde naciśnięcie tego klawisza powoduje przejście do następnego pola. Działanie tego klawisza ma charakter cykliczny tzn. po osiągnięciu ostatniego pola w linii następne naciśnięcie klawisza K3 sprawia, że polem ustawianym staje się pierwsze pole daty. Jeżeli edytowana jest data pojedyncza to naciśnięcie klawisza K3 w momencie gdy ustawiany jest miesiąc spowoduje zmianę daty pojedynczej w blokową, zaproponowany koniec daty blokowej jest równy dacie początku bloku. Aby zmienić datę blokową na pojedynczą należy ustawić datę początku równą dacie końca bloku i zatwierdzić ją;
- klawisz K4 służy do zatwierdzenia dokonanych zmian i może on być naciśnięty przy dowolnym aktywnym polu. Po naciśnięciu klawisza następuje sprawdzenie poprawności daty tzn. dla dat pojedynczych sprawdzana jest maksymalna długość ustawionego miesiąca, a dla dat typu blokowego sprawdzany jest dodatkowo warunek, że data początkowa okresu dni wolnych musi być wcześniejsza niż data końcowa okresu. W przypadku wystąpienia błędu kasowany jest napis „←Edytuj” a na jego miejscu pojawia się komunikat „←Błąd!”, po naciśnięciu dowolnego klawisza następuje powrót do edytowania daty.

*Uwaga: jeżeli nie jest wyświetlona żadna data to opcja edytowania jest niedostępna - po jednokrotnym naciśnięciu klawisza K3 pojawi się napis „←Wstaw”. Sposób postępowania - patrz punkt c).*

## 3.1.6 zegary dodatkowe.

Do Woźnej mogą zostać podłączone dodatkowe wyświetlacze zegarowe LED. Pozwalają one na wyświetlanie czasu bieżącego, czasu do zakończenia lekcji lub przerwy. Zegary wykorzystują wyświetlacze LED, o wysokości 10 cm, w kolorze czerwonym.

### 3.1.6.1 Podłączenie zegara.

Do gniazda znajdującego się w obudowie Woźnej, opisanego **Zegar**, należy podłączyć przewód sterujący zegara.

Możliwe jest podłączenie kaskadowe wielu wyświetlaczy. Realizuje się to w następujący sposób:

- do gniazda w obudowie Woźnej podłączamy pierwszy wyświetlacz zegarowy
- do podłączonego wyświetlacza zegarowego podłączamy kolejny itd.

Szczegółowa instrukcja montażu jest dostarczana w komplecie z dodatkowym zegarem.

### 3.1.6.2 Konfiguracja zegara.

W celu skonfigurowania dodatkowego zegara należy w głównym **Menu 1** wybrać opcję: **Zegary dodatkowe**, spowoduje wyświetlenie okna przedstawionego na rys. 8.

W zależności od potrzeb można skonfigurować następujące parametry:

1.) **Typ wyświetlania** – możliwe ustawienia:


- *wyłączone* – zegar dodatkowy wyłączony lub brak dodatkowego zegara
- *czas* – na wyświetlaczu zegara będzie wyświetlany bieżący czas
- *czas-przerwa* – na wyświetlaczu zegara będzie wyświetlony bieżący czas a podczas przerw, czas do ich zakończenia.
- *czas-przerwa-lekcja* – na wyświetlaczu zegara będzie wyświetlony bieżący czas a podczas przerw i lekcji, czas do ich zakończenia.

2.) **Typ przełączania** – możliwe ustawienia:

- *ciągłe* – czas bieżący lub czas do zakończenia lekcji/przerwy jest wyświetlany w sposób ciągły
- *5/5, 8/2, 8/4, 10/5, 10/10, 15/5, 15/15* – czas do końca trwania przerwy/lekcji będzie wyświetlany na wyświetlaczu na przemian z bieżącym czasem. Opcja ta działa tylko gdy w **Trybie wyświetlania** ustawiono *czas-przerwa* lub *czas-przerwa-lekcja*.

Przykład:

Wybierając typ przełączania 8/2 przez 8 sekund zostanie wyświetlony bieżący czas a przez 2 sekundy czas do końca przerwy/lekcji.

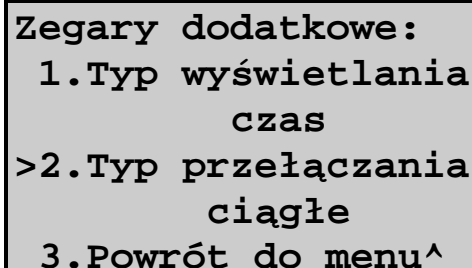

```
Zegary dodatkowe:  
1. Typ wyświetlania  
   czas  
>2. Typ przełączania  
   ciągłe  
3. Powrót do menu^
```

Rys. 8

### 3.1.6.3 Powrót do menu.

Po wybraniu tej opcji następuje powrót do **MENU 1**.

### 3.1.7 Powrót do zegara.

Po wybraniu tej opcji z **MENU 1** następuje powrót do wyświetlania czasu, daty oraz informacji o bieżących lekcjach, przerwach lub najbliższym dniu nauki.

## 3.2 Nastawy lekcji - Menu2.

Z menu tego ustawiane są wszystkie parametry związane z rozkładem lekcji tzn.

- typ lekcji w bieżącym dniu
- czas trwania lekcji normalnych;
- czas trwania lekcji skróconych;
- czasy rozpoczęcia lekcji normalnych;
- czasy rozpoczęcia lekcji skróconych;
- rozkład dni roboczych w tygodniu;

Postać **MENU 2** przedstawia rysunek 9.

### 3.2.1 Typ lekcji.

Niniejsza opcja służy do wyboru rozkładu lekcji w danym dniu według którego będą generowane dzwonki. Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawia się pulsująca napis opisujący wybrany typ lekcji (rys.10).

```
Parametry lekcji:  
> 1.Typ lekcji  
  2.Lekcja normalna  
  3.Lekcja skrócona  
  4.Rozkład normalny  
  5.Rozkład skrócony  
  6.Dni robocze  
  7.Powrót do menu^
```

Rys. 9

```
Typ lekcji  
w bieżącym dniu:
```

```
Według rozkładu
```

```
K1/K2 - Edycja  
K4 - zatwierdzenie
```

Rys.10

Standardowym ustawieniem jest opcja „*Według rozkładu*”. Opcja ta oznacza, że uwzględniany jest rozkład dni roboczych w tygodniu (patrz punkt 3.2.5) oraz zaprogramowane dni wolne.

Wybór opcji „*Lekcje normalne*” spowoduje, że w bieżącym dniu niezależnie czy jest to święto, niedziela czy zaprogramowany dzień wolny, będą generowane dzwonki zgodnie z rozkładem lekcji normalnych. Opcja ta może być użyteczna np. w przypadku odrabiania lekcji w sobotę gdy normalnie sobota była dniem wolnym od nauki.

Wybór opcji „*Lekcje skrócone*” spowoduje, że w bieżącym dniu, będą generowane dzwonki zgodnie z rozkładem lekcji skróconych. Opcja ta może być wykorzystana np. do zmiany rozkładu w dniu typu „Dzień Nauczyciela”.

Wybór opcji „*Dzień wolny*” spowoduje zakończenie generowania dzwonek w bieżącym dniu.

Opcje „*Lekcje normalne*”, „*Lekcje skrócone*” i „*Dzień wolny*” zachowują ważność tylko do północy dnia, w którym zostały wybrane tzn. po północy nastąpi automatyczny powrót do opcji generowania dzwonek „*Według rozkładu*”. Zwalnia to użytkownika z konieczności kontrolowania rozkładu dzwonek w dniu następnym, gdyż zostanie on zmieniony zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami.

Dokonanie wyboru opcji następuje przy pomocy klawiszy K1 i K2 a zatwierdzenie i powrót do **MENU 2** następuje po naciśnięciu klawisza K4.

### **3.2.2 Lekcja normalna / Lekcja Skrócona.**


Niniejsze opcje służą do ustawienia odpowiednio długości lekcji normalnej i lekcji skróconej.

Po wybraniu jednej z tych opcji na ekranie pojawia się pulsująca liczba określająca długość lekcji w minutach (rys.11). Za pomocą klawiszy K1 i K2 można zmieniać tę liczbę w przedziale 1..90.

Po zaprogramowaniu czasu należy nacisnąć klawisz K4, następuje wówczas sprawdzenie poprawności rozkładu lekcji tzn. czy lekcje nie nakładają się na siebie lub czy ostatnie lekcja nie przekracza 24:00

W przypadku poprawnego rozkładu nastąpi powrót do **MENU 2**. W przypadku wykrycia błędu zostanie wyświetlony komunikat rys. 14, należy wówczas przejść do opcji przeglądania rozkładu lekcji (pkt. 3.1.2) w celu odnalezienia błędnie wprowadzonej godziny rozpoczęcia lekcji. Błąd jest sygnalizowany poprzez wyświetlenie znaku „!” na końcu linii.

Np. jeżeli zaprogramowano czas trwania lekcji na 45 minut a godziny rozpoczęcia dwóch pierwszych lekcji na 8:00 i 8:40 to nastąpi nałożenie się na siebie lekcji i sygnalizacja błędu rys. 12. Po odnalezieniu błędu należy go odpowiednio skorygować poprzez zmianę godziny rozpoczęcia lekcji lub czasu trwania lekcji.

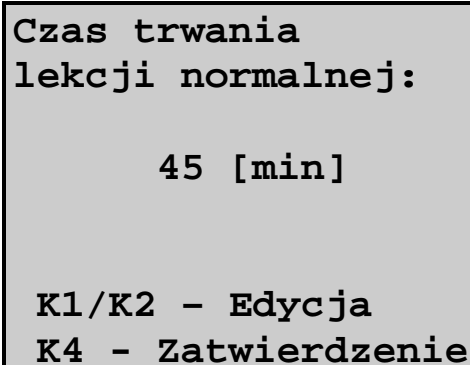


**Czas trwania  
lekcji normalnej:**

45 [min]

**K1/K2 - Edycja  
K4 - Zatwierdzenie**

Rys. 11

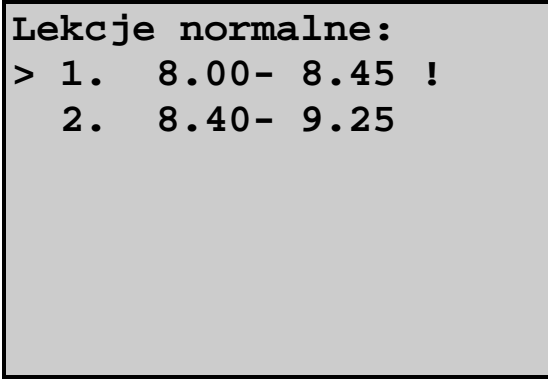

**Lekcje normalne:**

> 1. 8.00- 8.45 !  
2. 8.40- 9.25

Rys. 12

### 3.2.3 Rozkład normalny / Rozkład skrócony.

Dwa powyższe opcje są identyczne pod względem wyglądu ekranu (rys. 13) i sposobu ustawiania parametrów, dlatego zostaną omówione łącznie. W miejscach, gdzie jest mowa o lekcjach normalnych, jest także mowa o lekcjach skróconych.

Programowanie rozkładu lekcji polega na wprowadzeniu czasów rozpoczęcia wszystkich lekcji. Na liście lekcji można wykonywać następujące operacje:

- edycję lekcji;
- wstawianie nowej lekcji;
- kasowanie istniejących lekcji.

W liniach od trzeciej do ósmej wyświetlane są numery i kolejne czasy rozpoczęcia lekcji. Z lewej strony liczby porządkowej znajduje się strzałka, której pozycję można zmieniać za pomocą klawiszy K1 (w górę) i K2 (w dół). Jeżeli ilość lekcji przekracza pojemność ekranu (czyli jest ich więcej niż sześć), to dostęp do niewyświetlanych przerw można uzyskać korzystając ze *scrollingu* (jego istotę opisano w punkcie 3.1.4a.).

Po zaprogramowaniu wszystkich lekcji należy nacisnąć klawisz K4, następuje wówczas sprawdzenie poprawności rozkładu lekcji tzn. czy lekcje nie nakładają się na siebie lub czy ostatnie lekcja nie przekracza godziny 24:00. W przypadku wykrycia błędu zostanie wyświetlony komunikat rys. 14., w przeciwnym wypadku nastąpi powrót do MENU 2. W przypadku błędu należy postępować tak jak opisano w punkcie 3.2.2.

Godziny rozpoczęcia  
lekcji normalnych:

>	1.	8.00
	2.	8.50
	3.	9.45
	4.	10.45
	5.	11.35
	6.	12.40

Rys. 13

Lekcje nakładają się  
lub rozkład lekcji  
przekracza północ.  
Skoryguj godziny  
rozpoczęcia lekcji  
lub czas trwania.  
Naciśnij klawisz K4.

Rys. 14

Po ustawieniu strzałki na lekcji, na której chcemy przeprowadzić jedną z operacji opisanych powyżej, należy:

#### a) wstawianie

- nacisnąć klawisz K3 raz - po prawej stronie długości przerwy pojawi się napis „←Wstaw”;
- nacisnąć klawisz K4 - spowoduje to wyświetlenie w następnej linii nowej lekcji (automatycznie proponowany jest czas 0:00) oraz zmianę napisu z „←Wstaw” na „←Edytuj”;
- od tego momentu sposób postępowania jest taki sam jak przy edytowaniu (patrz punkt c).

*Uwaga: Jeżeli ilość wprowadzonych lekcji osiągnęła maksymalną liczbę, tj. 20, naciśnięcie klawisza K3 powoduje przetaczanie tylko pomiędzy opcjami „←Edytuj” i „←Skasuj”.*

#### **b) kasowanie,**

- nacisnąć klawisz K3 dwa razy - po prawej stronie długości przerwy pojawi się napis „←Skasuj”;
- nacisnąć klawisz K4 - numer lekcji jej czas rozpoczęcia zacznie pulsować, co oznacza, że zegar czeka na potwierdzenie chęci jej skasowania;
- naciśnięcie klawisza K4 powoduje skasowanie lekcji, naciśnięcie jakiegokolwiek innego klawisza powoduje anulowanie opcji kasowania.

*Uwaga: jeżeli nie jest wyświetlona żadna lekcja, to opcja kasowania jest niedostępna.*

#### **c) edytowanie**

- nacisnąć klawisz K3 trzy razy - po prawej stronie długości przerwy pojawi się napis „←Edytuj”;
- nacisnąć klawisz K4 - spowoduje to wejście w tryb edytowania czasu rozpoczęcia lekcji: pole z godziną zaczyna pulsować - zmianę ustawianego pola dokonuje się klawiszem K3;
- za pomocą klawiszy K1 i K2 ustawić żądany czas;
- nacisnąć klawisz K4 dla zapisania ustawionej wartości do pamięci i wyjścia do trybu przeglądania (napis „←Edytuj” znika).

*Uwaga: jeżeli nie jest wyświetlona żadna przerwa, to opcja edytowania jest niedostępna - po jednokrotnym naciśnięciu klawisza K3 pojawi się napis „←Wstaw”. Sposób postępowania - patrz punkt b).*

### **3.2.4 Dni robocze.**

Opcja ta pozwala na ustalenie rozkładu dni z lekcjami normalnymi, skróconymi i dni wolnych w zakresie całego tygodnia. Po wywołaniu tej opcji na ekranie wyświetlane są nazwy dni tygodnia oraz przyporządkowane im typy lekcji (rys. 15). Typ lekcji wyświetlany jest w postaci skrótu:

- „N” - normalne - dzień nauki z lekcjami normalnymi;
- „S” - skrócone - dzień nauki z lekcjami skróconymi;
- „W” - wolne - dzień wolny.

```
Dni robocze:  
> poniedziałek . N  
wtorek ..... N  
środa .....N  
czwartek ..... N  
piątek ..... N  
sobota ..... S  
niedziela .... W
```

Rys. 15

Aby zmienić rozkład lekcji w dniu należy:

- ustawić klawiszami K1/K2 strzałkę na dniu tygodnia który chcemy zmienić;
- naciskać klawisz K3 aż do uzyskania odpowiedniego typu lekcji;
- przeprowadzić edycję innych dni;
- nacisnąć klawisz K4 dla zapisania ustawionych parametrów i wyjścia do **MENU2**.

### **3.2.5 Powrót do menu.**


Wybranie tej opcji powoduje powrót do „**MENU 1**”.

## **3.3 Nastawy dzwonek – Menu3.**

Niniejsze menu umożliwia zaprogramowanie następujących parametrów:

- czas trwania dzwonka głównego;
- czas trwania i rozkład dzwonek wstępnych;
- rozkład dzwonek dodatkowych.

Wybór opcji 4 powoduje powrót do menu **MENU 1**.

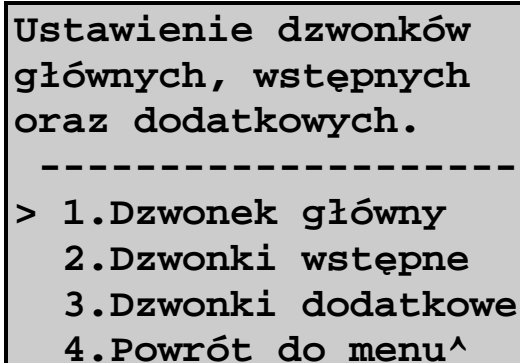


```
Ustawienie dzwonek
głównych, wstępnych
oraz dodatkowych.
-----
> 1.Dzwonek główny
  2.Dzwonki wstępne
  3.Dzwonki dodatkowe
  4.Powrót do menu^
```

Rys.16

### **3.3.1 Dzwonek główny.**

W tej opcji ustawiana jest długość czasu włączenia dzwonka głównego. Na ekranie w sposób pulsujący wyświetlana jest długość czasu włączenia dzwonka (rys.17). Za pomocą klawiszy K1 i K2 można zmieniać tę długość w zakresie 1..30 sekund. Naciśnięcie klawisza K4 kończy ustawianie długości czasu włączenia dzwonka głównego - dokonywany jest zapis do pamięci i powrót do **MENU 3**.

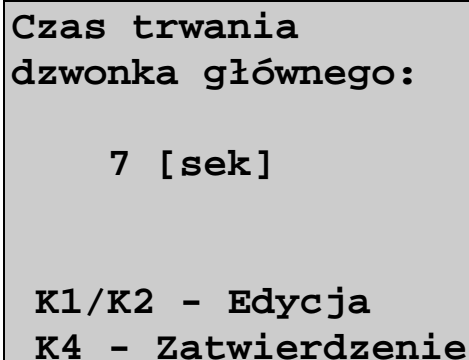

```
Czas trwania
dzwonka głównego:

      7 [sek]

K1/K2 - Edycja
K4 - Zatwierdzenie
```

Rys. 17

### **3.3.2 Dzwonki wstępne.**

Dzwonki wstępne najczęściej są krótkimi 1-2 sekundowymi dzwonekami załączanymi przed zakończeniem lekcji lub przerwy mającymi przypomnieć nauczycielowi o zbliżającym się końcu lekcji lub przerwy.

Wybranie opcji „Dzwonki wstępne” powoduje wyświetlenie na ekranie podmenu razem z wielkościami ustawianymi (rys. 18). Wybór pozycji w tym podmenu następuje w standardowy sposób. Po wybraniu pozycji 1, 2 lub 3 wielkość ustawiana jest wyświetlana w sposób pulsujący. Wybór pozycji 4 powoduje powrót do **MENU3**.

Zakres ustawiania poszczególnych wielkości:

- długość dzwonka wstępnego: 0..30 sekund; ustawienie **zera powoduje wyłączenie** dzwonek wstępnych niezależnie od ustawień wyprzedzeń w punktach 2 i 3 - jest to parametr nadrzędny w stosunku do pozostałych dwóch parametrów;
- wyprzedzenie z jakim dzwonek wstępny dzwoni przed lekcją (końcem przerwy): 0..10 minut; ustawienie **zera powoduje wyłączenie** dzwonek wstępnych przed lekcją;
- wyprzedzenie z jakim dzwonek wstępny dzwoni przed przerwą (końcem lekcji): 0..10 minut; ustawienie **zera powoduje wyłączenie** dzwonek wstępnych przed przerwą.

**Dzwonki wstępne:**  
> 1.Długość dzwonka  
2 [sek]  
2.Przed Lekcją  
5 [min]  
3.Przed przerwą  
1 [min]  
4.Powrót do menu^

Rys. 18

### 3.3.3 Dzwonki dodatkowe.

Funkcja dzwonka dodatkowego polega na załączaniu dzwonka o dowolnej porze na czas od 1 do 59 sekund z możliwością wyboru dni kiedy będzie on załączany (zawsze, dni z lekcjami normalnymi, dni z lekcjami skróconymi, dni wolne).

Dzwonki dodatkowe mogą być dzwonekami nie związanymi ściśle z rozkładem lekcji, np. w szkołach z internatem mogą służyć do ogłaszania pobudki i ciszy nocnej. Innym przykładem wykorzystania dzwonek dodatkowych może być dodatkowy krótki dzwonek podczas przerwy obiadowej.

Po wybraniu opcji „Dzwonki dodatkowe” na ekranie wyświetlane są następujące parametry (rys. 19):

- czas włączenia dzwonka dodatkowego;
- długość dzwonka dodatkowego;
- atrybut dni w których dzwonek będzie załączany  
"Z" - zawsze - dzwonek jest włączany każdego dnia;  
"N" - normalne - dzwonek jest włączany w dni nauki z lekcjami normalnymi;  
"S" - skrócone - dzwonek jest włączany w dni nauki z lekcjami skróconymi;  
"W" - wolne - dzwonek jest włączany tylko w dni wolne.

Maksymalna liczba dodatkowych dzwonek wynosi 20.

Na liście dzwonek dodatkowych można wykonywać następujące operacje:

- edycję parametrów dzwonek;
- wstawianie nowych dzwonek;
- kasowanie istniejących dzwonek.

**Dzwonki dodatkowe:**  
-> 6:30 10s Z  
7:55 5s N  
12:35 5s N  
22:00 10s Z

Rys. 19

Wybór dzwonka na którym chcemy dokonać jakiejś operacji oraz przeglądanie dzwonek nie mieszczących się na jednym ekranie (jednocześnie na ekranie może być wyświetlonych do 7 dzwonek) dokonuje się za pomocą klawiszy K1 i K2. Powrót do MENU 3 następuje przez naciśnięcie klawisza K4.

W celu wykonania jednej z wyżej wymienionych operacji należy (po ustawieniu strzałki na właściwym dzwonku):

#### a) wstawianie

- używając klawiszy K1 i K2 ustawić strzałkę na dzwonku, za którym użytkownik chce wstawić nowy dzwonek;
- nacisnąć klawisz K3 raz - z prawej strony daty pojawi się napis „←Wstaw”;
- nacisnąć klawisz K4 - spowoduje to wyświetlenie w następnej linii nowego dzwonka (automatycznie proponowane są następujące parametry 0:00 5sek „Z”) oraz zmianę napisu z „←Wstaw” na „←Edytuj”;
- od tego momentu sposób postępowania jest taki sam jak przy edytowaniu (patrz punkt c);

*Uwaga: Jeżeli ilość wprowadzonych dzwonek osiągnęła maksymalną liczbę, tj. 10, naciskanie klawisza K3 powoduje przetaczanie tylko pomiędzy opcjami „←Edytuj” i „←Skasuj”.*

#### b) kasowanie

- nacisnąć klawisz K3 dwa razy - po prawej stronie ekranu pojawi się napis „←Skasuj”;
- nacisnąć klawisz K4 - cała linia zacznie pulsować, co oznacza, że zegar czeka na potwierdzenie chęci skasowania dzwonka;
- naciśnięcie klawisza K4 powoduje skasowanie dzwonka, naciśnięcie jakiegokolwiek innego klawisza powoduje anulowanie opcji kasowania.

*Uwaga: jeżeli nie jest wyświetlona żadna przerwa, to opcja kasowania jest niedostępna.*

W przypadku pokrywania się czasu włączenia dzwonka dodatkowego z czasem włączenia dzwonka głównego lub wstępnego pierwszeństwo ma dzwonek główny, a następnie wstępny.

Na wyświetlaczu na tzw. ekranie głównym nie są wyświetlane żadne informacje o dzwonekach dodatkowych mimo, że mogą one być aktywne (tj. najbliższy alarm będzie generowany przez zaprogramowany dzwonek dodatkowy).

#### c) edytowanie,

- nacisnąć klawisz K3 trzy razy - po prawej stronie ekranu pojawi się napis „←Edytuj”;
- nacisnąć klawisz K4 - spowoduje to wejście w tryb edytowania dzwonka: zaczynają mrugać godziny włączenia dzwonka - zmianę ustawianego pola dokonuje się klawiszem K3;

- klawiszami K1 i K2 ustawić żadaną wartość pulsującego pola;
- nacisnąć klawisz K4 dla zapisania ustawionych parametrów do pamięci i wyjścia do trybu przeglądania dzwonek dodatkowych (napis „←*Edytuj*” znika).

***Uwaga:***

*1. Jeżeli nie jest wyświetlany żaden dzwonek, to opcja edytowania jest niedostępna - po jednokrotnym naciśnięciu klawisza K3 pojawi się napis „←*Wstaw*”. Sposób postępowania - patrz punkt b/;*

*2. Jeżeli dwa dzwonki mają ten sam czas włączenia i ten sam atrybut, to do pamięci zegara zostaje zapisany tylko jeden dzwonek: właśnie edytowany;*

### **3.3.4 Powrót do menu.**

Wybranie tej opcji powoduje powrót do MENU 1.


## **4. Sterowanie dzwonkiem.**

### **4.1 Ręczne włączanie dzwonka.**

Dzięki zastosowaniu specjalnej funkcji włączania dzwonka w dowolnym momencie (poza porami włączania dzwonka zaprogramowanymi przez użytkownika), możliwe jest całkowite wyeliminowanie dotychczasowego ręcznego wyłącznika dzwonka.

W celu włączenia dzwonka należy:

- jeżeli zegar nie jest w trybie wyświetlania **głównego ekranu** (bieżący czas, data i dodatkowe informacje), to należy doprowadzić do wyświetlenia tego ekranu;
- nacisnąć klawisz K1 i trzymając go, nacisnąć klawisz K4(po naciśnięciu K1 pojawi się ekran informacyjny rys.20);
- trzymać oba klawisze wciśnięte;
- dzwonek włączy się po naciśnięciu klawisza K4;
- dzwonek będzie włączony aż do chwili puszczenia klawisza K4.



*Rys. 20*

## **4.2 Ograniczenia związane z automatycznym włączaniem dzwonka.**

Na czas przebywania zegara w niektórych trybach pracy funkcja automatycznego włączania dzwonka jest zawieszona.

Poniżej wymieniono tryby, w których dzwonek **nie będzie włączany**:

- ustawianie czasu lub daty
- ustawianie typu lekcji
- ustawianie dni wolnych
- ustawianie rozkładu lekcji
- ustawianie dni roboczych.

Z powodu powyższych ograniczeń zawsze po zmianie ustawień parametrów sterownika należy powrócić na stronę główną zegara.

## **5. Obsługa techniczna zegara.**


---

### **5.1 Wymiana materiałów eksploatacyjnych.**

W normalnym trybie użytkowania zegar nie wymaga wykonywania żadnych czynności serwisowych. Elementami podlegającymi wymianie w zegarze są:

- 1) bateria podtrzymująca pracę zegara w wypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej; zastosowana bateria litowa typu CR2025 lub CR2032 powinna zapewnić prawidłową pracę zegara przez co najmniej 5 lat; jednak w wypadku, gdyby po awarii zasilania sieciowego zaobserwowano start zegara od godziny 0:00:00 w dniu 1. stycznia 2000 roku należy wymienić baterię na nową; w tym celu należy wykonać następujące czynności:
  - odłączyć zasilanie sieciowe od zegara;
  - zdjąć przednią ściankę obudowy przez odkręcenie dwóch wkrętów umieszczonych po bokach obudowy;
  - w pojemniku ze sprężystą elektrodą znajduje się bateria, mająca postać pastylki o średnicy ok. 20mm, po ostrożnym naciśnięciu w bok tej elektrody wyjąć starą baterię i włożyć nową, zwracając uwagę na zachowanie właściwej polaryzacji: "+" baterii od góry;
  - założyć przednią ściankę obudowy;
  - załączyć zegar do sieci elektrycznej;
  - ustawić czas, datę i zaprogramować dane dotyczące dzwonków.
- 2) bezpieczniki zabezpieczające obwód zasilania sieciowego i obwód sterowania dzwonekami; przepalenie się bezpiecznika może oznaczać poważną awarię zegara, dlatego jeżeli po wymianie bezpiecznika na nowy nastąpi szybkie powtórne jego przepalenie, należy bezwzględnie wyłączyć zegar i odesłać go do producenta.
  - wymiana bezpiecznika wymaga wykonania następujących czynności:

- odłączyć zasilanie sieciowe od zegara;
- zdjąć przednią ściankę obudowy przez odkręcenie dwóch wkrętów umieszczonych po bokach obudowy;
- przepalony bezpiecznik wyjąć i zastąpić go identycznym: F 100mA/250V w układzie zasilania „Woźniej” F 5A/250V w układzie sterowania dzwonkami;
- **niedopuszczalne jest zastosowanie innych bezpieczników!**
- założyć przednią ściankę obudowy;
- załączyć zegar do sieci elektrycznej.

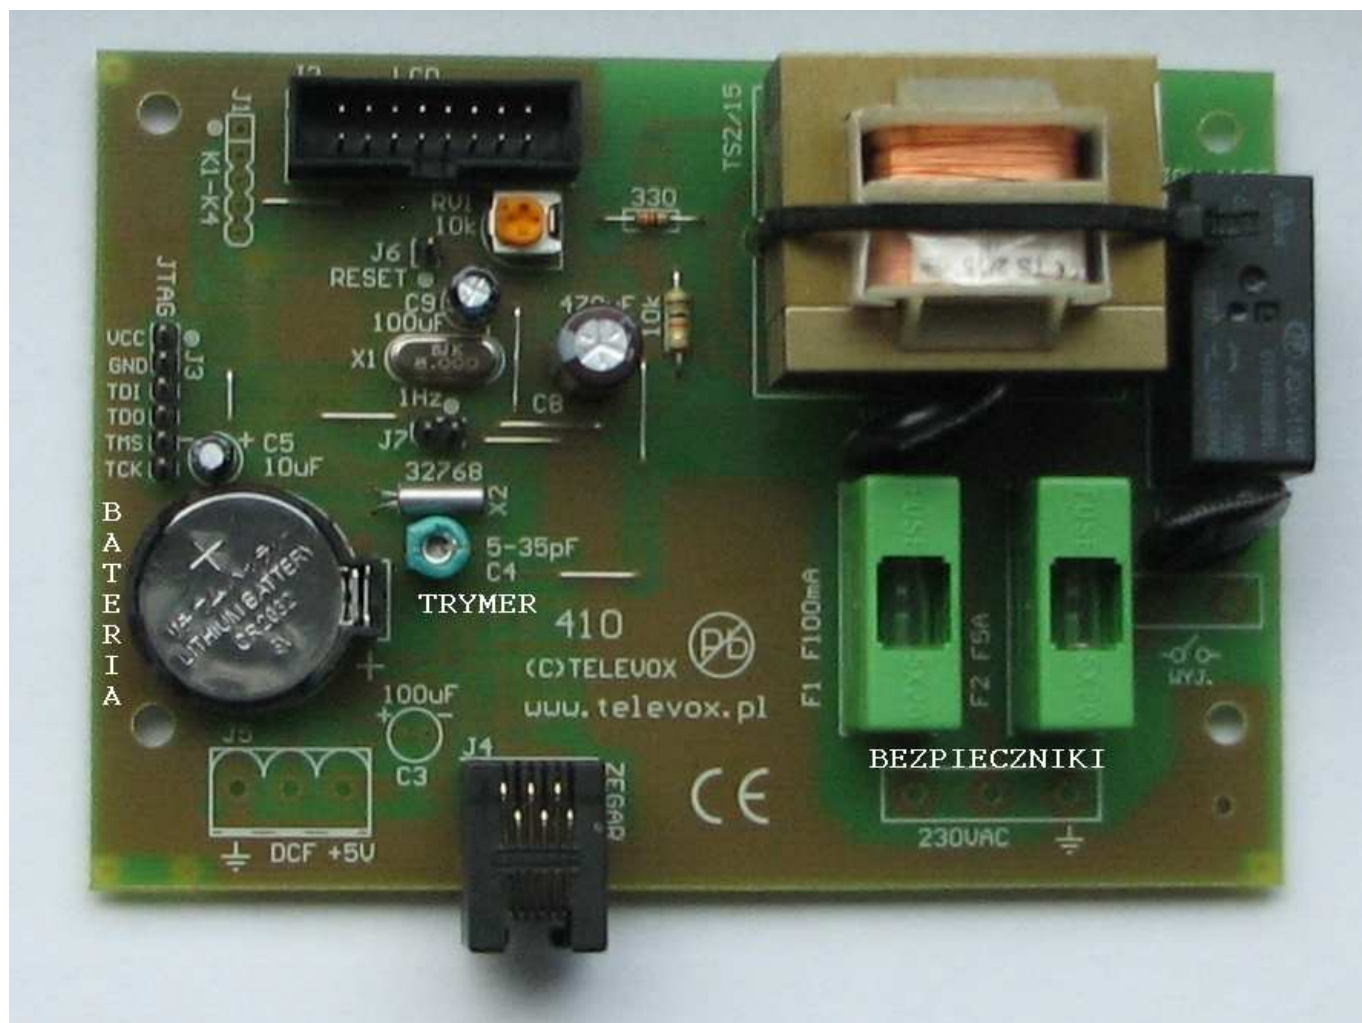

Zdjęcie 1

## **5.2 Regulacja dokładności pracy zegara.**

Regulacja ta jest dokonywana przez producenta i zapewnia dokładność pracy zegara w zakresie  $\pm 0.5s/dobę$  przy eksploatacji zegara w temperaturze  $20^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$ . Jeżeli ta dokładność nie jest zachowana (np. wskutek starzenia się elementów lub innej temperatury otoczenia), to istnieje możliwość regulacji dokładności pracy zegara.

Uprzedzamy, że chociaż proces regulacji od strony technicznej jest bardzo łatwy, to jej wyniki można poznać dopiero po upływie dość długiego okresu czasu, tj. po upływie co najmniej 24 godzin.

W celu przeprowadzenia regulacji należy:

- odłączyć zasilanie sieciowe od zegara;
- zdjąć przednią ściankę obudowy przez odkręcenie dwóch wkrętów umieszczonych po bokach obudowy;
- obok baterii znajduje się trymer (element w kształcie zbliżonym do walca o średnicy ok. 5 mm z otworem na śrubokręt), który jest elementem regulacyjnym. Ze względu na specyficzne właściwości trymera (możliwość obrotu o  $360^\circ$ , brak wyróżnionej pozycji początkowej, charakterystyka zmiany pojemności trymera w funkcji kąta obrotu zbliżona do sinusoidy), nie ma możliwości podania dokładnego algorytmu regulacji zegara. Ogólna zasada regulacji jest następująca: należy dokonać obrotu elektrody trymera w dowolnym kierunku o kąt ok.  $10^\circ$  zapamiętując kierunek obrotu. W razie potrzeby powtórzyć powyższą czynność, biorąc pod uwagę poprzedni kierunek obrotu i rezultat regulacji (zwiększenie lub zmniejszenie odchyłki, zmiana charakteru odchyłki).
- założyć przednią ściankę obudowy;
- załączyć zegar do sieci elektrycznej.

**UWAGA!**

**Test pamięci zegara dał wynik negatywny. Należy sprawdzić wszystkie dane programowane przez użytkownika. Naciśnij klawisz K4.**

*Rys. 21*

## **6. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.**

---

Konstrukcja zegara zapewnia dużą odporność na zakłócenia rozchodzące się po sieci energetycznej, niemniej jednak silne zakłócenie może doprowadzić do zawieszenia normalnej pracy zegara lub częściowej utraty danych zaprogramowanych przez użytkownika. Prawidłową reakcją zegara na takie zdarzenie jest automatyczne rozpoczęcie pracy od stanu "zerowego" (tzw. resetu). Wykonywany jest wtedy test pamięci zegara, w której znajdują się dane programowane przez użytkownika. Pamięć zegara jest testowana pod kątem zgodności danych zaprogramowanych przez użytkownika ze stanem bieżącym pamięci. Jediną konsekwencją braku tej zgodności jest możliwość włączania się dzwonka o niewłaściwych porach lub niewłączania się go w ogóle, natomiast nie ma ona wpływu na sprawność zegara (w sensie technicznym). W przypadku wystąpienia błędów wyświetlany jest na ekranie komunikat o zaistniałych niezgodnościach rys. 21. Zadaniem użytkownika jest sprawdzenie zgodności danych znajdujących się w pamięci z danymi wcześniej zaprogramowanymi i ewentualne uzupełnienie ich lub poprawienie po uprzednim naciśnięciu klawisza K4. Może być także niezbędne ustawienie bieżącego czasu i aktualnej daty.

## 7. Załączniki.

### 7.1 Woźna z anteną DCF.

Zastosowanie odbiornika DCF w wersji Elektronicznej Woźnej z anteną, umożliwia synchronizację czasu ze wzorcem czasu - zegarem DCF z Frankfurtu.

Dzięki tej opcji kontrola poprawności i ewentualna korekcja czasu Woźnej nie jest konieczna.

#### 7.1.1 Podłączenie anteny DCF.

Po rozkręceniu obudowy anteny widoczne będzie złącze (fot. 1).

Do niego należy podłączyć trójżyłowy przewód (masa, zasilanie, DCF). Jego drugi koniec do złącza DCF na płycie Woźnej (fot. 2). Przy podłączeniu należy zachować zgodność sygnałów łącząc:

- masę anteny z masą Woźnej (oznaczenie GND);
- zasilanie anteny z zasilaniem Woźnej (oznaczenie +5V);
- sygnał DCF anteny z DCF-em Woźnej (oznaczenie DCF).



#### 7.1.2 Konfiguracja Elektronicznej Woźnej do odbioru sygnału DCF.

Po dołączeniu anteny należy skonfigurować Woźną ustawiając opcję odbioru sygnału DCF (patrz rozdział 3.1.1 - „Zegar DCF”). W prawym górnym rogu **głównego ekranu** Woźnej (rys. 22) pojawi się znak trójkąta, który informuje o gotowości do odbioru sygnału DCF.

```
Czas: 12:01.05 ▲((.
Data: poniedziałek
      7. stycznia '08
-----
°Lekcje normalne 45m.
°Trwa 5. lekcja
°Najbliższa przerwa
  10min o godz.12.20
```

Rys.22

### 7.1.3 Ustawienie anteny do odbioru sygnału DCF.


Antenę należy ustawić tak, aby jej dioda umieszczona w bocznej ścianie zaczęła mrugać w równych odstępach czasu. Tym samym obok trójkąta na wyświetlaczu Woźnej, pojawią się mrugające prążki. Informują o odbiorze sygnału DCF (rys 22).

Naciskając klawisz K2 można sprawdzić poprawność odbioru sygnału (rysunek 23).

Na ekranie wyświetlane są następujące informacje odczytane z sygnału DCF:

- numer odebranego impulsu, jego polaryzacja oraz czas trwania;
- aktualny czas;
- aktualna data;
- czas i data ostatnio poprawnie odebranej ramki.

Aby nastąpiła synchronizacja „Woźnej” z sygnałem DCF muszą zostać odebrane poprawnie 3 kolejne ramki sygnału DCF.

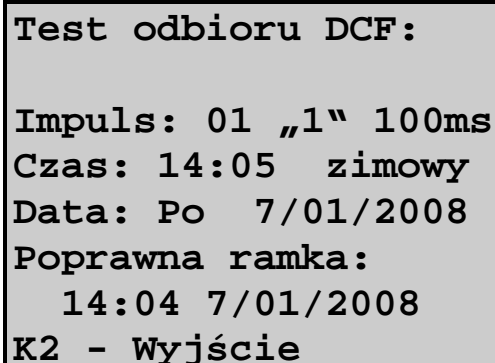

**Test odbioru DCF:**  
**Impuls:** 01 „1” 100ms  
**Czas:** 14:05 zimowy  
**Data:** Po 7/01/2008  
**Poprawna ramka:**  
14:04 7/01/2008  
**K2 - Wyjście**

Rys. 23

